お手入れの方法

プリンターヘッドがよごれていると、ディスクにきれいに印刷されません。次の手順にしたがって、プリンターヘッドをきれいにしてください。

重要
- プリンターヘッドのお手入れは、綿棒などのやわらかいもので行ってください。また、綿棒は極細タイプをお使いになることをおすすめします。
- 電源が入っていないとディスクトレイ・フロントカバーは開きません。フロントカバーを開いてから、電源を切りACアダプターを取り外してください。
  ディスクトレイ・フロントカバーの開けかたについては23ページ、ACアダプターの取り外しかたについては19ページ、電源の入れかた・切りかたについては21ページをご覧ください。

1 ㊀を押して電源を入れます。

2 **本体上部の⏏を押します。**
ディスクトレイが少し飛び出します。

3 **ディスクトレイをゆっくりと引き出します。**
ディスクトレイにディスクが入っている場合は取り出します。

4 **フロントカバーを開きます。**
インクリボンカセットが装着されているときは、インクリボンカセットを取り出します。

5 ㊁を押して電源を切ります。

6 **アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッドの表面をふきます。**
市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

プリンターヘッドの凹部に合わせて綿棒を差し込み、軽く前後に動かしてください。

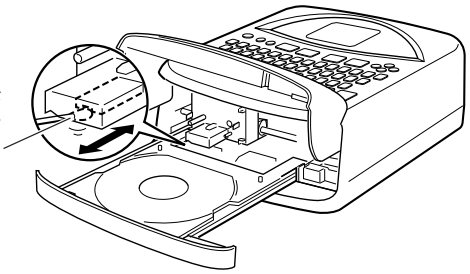

本体もお手入れしましょう
やわらかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。本体を傷つけるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性のものは使わないでください。

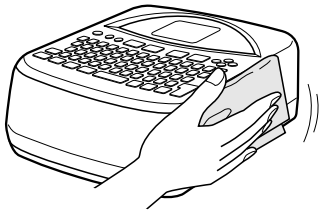

こんなときは（トラブルシューティング）

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくはカシオテクノ・サービスステーションにご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●㊀を押しても何も表示されない	画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。(80ページ)
	ACアダプターがきちんと接続されていない	別売のACアダプターを正しく接続してください。(19ページ)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。(17ページ)
	乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。(17ページ)
●⏏を押してもディスクトレイが開かない	乾電池がセット、またはACアダプターが接続されていない	確実に接続、またはセットしてください。(17、19ページ) ※本機内のディスクを取り出したい場合で、上記操作を行ってもディスクトレイが開かないときは、16ページをご覧になり、ディスクトレイを開いてください。
	電源を入れていない	㊀を押して、電源を入れてください。
●正しく終了するが何も印刷されない	「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。
	パソコンから何も入っていないデータを取り込んで印刷しようとした	正しいデータを取り込み直してください。
●印刷が不鮮明になった ●印刷がきれいにされない ●印刷が薄い	下記のようなディスクにはきれいに印刷できないことがあります。 • レーベル面が平滑でないもの • レーベル面にデザインが施されていたり罫線が印刷されているもの • インクジェット専用のもの	付属の「推奨メディア一覧」をご参照の上、推奨メディア(ディスク)をご使用ください。
	プリンターヘッドが汚れている	クリーニングを行ってください。(84ページ)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池をセットしてください。(17ページ)
	印刷濃度が適切でない	印刷濃度を調節してください。(80ページ)
●インクリボンと異なった色で印刷されてしまう	印刷するディスクの色とインクリボンの色の組み合わせによっては、インクリボンと異なった色味で印刷されることがあります	より色の薄いディスク、またはより色の濃いインクリボンで印刷してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●レーベルの印刷位置がずれる	ディスクのセット方法が適切でない	位置合わせ用定規を使用し、ディスクを確実にセットしてください。(69ページ)
●プレートの印刷位置がずれる	プレートのセット方法が適切でない	「ディスクケースのタイトルラベルを作る」(74ページ)を確認のうえ、正しくプレートをセットしてください。
●印刷されない	乾電池が消耗している	新しい乾電池をセットしてください。(17ページ)
	インクリボンを使いきった	新しいインクリボンに交換してください。(22ページ)
●文字が入力できない	機能を押した状態になっている	取消しを押して、文字が入力できる画面にします。
●目的の漢字に正しく変換されない	正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
	入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	あア aAを押して変更してください。(34ページ)
●印刷プレビューなどの機能キーを押しても画面が変わらない	ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参照ページ
電池残り少　継続しますか? 実行/取消し	• 乾電池が消耗している場合。 ➜できるだけ早く新しい乾電池に交換してください	17
電池残り少	• 乾電池が消耗している場合。 ➜できるだけ早く新しい乾電池に交換してください	17
データ異常　初期化してください	• メモリー初期化をしないで本機を操作した場合 ➜メモリーリセットを行ってください。	20
データ異常　○○できません	• メモリー初期化をしないで該当する操作を行った場合 ➜メモリーリセットを行ってください。	20
プリントエラー　インクリボンカセットを装着してください	• インクリボンカセットが装着されていない、または装着のしかたが誤っている場合。 ➜インクリボンカセットの状態を確認してください。	22
プリントエラー　インクリボンの残量がありません　交換してください	• インクリボン切れの場合。 ➜インクリボンカセットを交換してください。	25
次回印刷分のインクリボンがありません　交換してください	• インクリボンが今回の印刷分しか残っていない場合。 ➜印刷が終わった後、次回の印刷の前にインクリボンカセットを交換してください。	25

メッセージ	原因と対処	参照ページ
候補なし	• 単漢字変換で候補の漢字がない場合。 ➜取消しを押して違う読みを入力してください。	38
プリントエラー　ディスクまたはプレートをセットしてください	• ディスクまたはプレートがセットされていない状態で、印刷しようとした場合。 ➜ディスクトレイにディスクまたはプレートをセットしてください。	66、76
データ未登録	• 文字が登録されていないプリセットタイトルを呼出し・修正・削除などをしようとした場合。 ➜別のプリセットタイトルを選択してください。 • 登録データの呼出しや削除で、データが1つも登録されていない場合。 ➜データを登録してください。	60、64
文字数オーバー　呼出できなかった文字があります	• 選択したプリセットタイトルを呼び出すと、総文字数が項目の最大文字数を超えてしまう場合。 ➜プリセットタイトルを含めた総文字数が、項目の最大文字数を超えないように入力し直してください。	60
文字が入力されていません	• 文字の入っていないレーベルやタイトルラベルを印刷またはプレビューしようとした場合。 ➜レーベルを選び直すか、文字を入力してから印刷またはプレビューの操作を行なってください。	50、63

メッセージ	原因と対処	参照ページ
同じ登録名があります	• すでに登録されているのと同じ名前でレーベルやタイトルラベルのデータを登録しようとした場合。 ➜別の登録名で再登録してください。	64
通信エラー	• データを受信できなかった場合。 ➜ケーブルの接続・通信操作などを確認してください。	70
メモリーオーバー　登録できません	• メモリの容量が足りず登録できない場合。 ➜登録してあるデータをどれか消してから再登録してください。	65
ロゴデータが登録されていません	• 画像やイラストをパソコンから取り込んでいないロゴを選択し印刷またはプレビューしようとした場合。 ➜登録してあるロゴを選択し直すか、パソコンから画像またはイラストを取り込んでから行ってください。	52、72

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	いぇ	イェ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN，N＋子音 MP＋母音 MB＋母音									
きゃ行	きゃ	キャ	きぃ	キィ	きゅ	キュ	きぇ	キェ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎぃ	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎぇ	ギェ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くぃ	クィ			くぇ	クェ	くぉ	クォ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クヮ	くぃ	クィ	くぅ	クゥ	くぇ	クェ	くぉ	クォ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グヮ	ぐぃ	グィ	ぐぅ	グゥ	ぐぇ	グェ	ぐぉ	グォ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しぇ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じぃ	ジィ	じゅ	ジュ	じぇ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちぃ	チィ	ちゅ	チュ	ちぇ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢぃ	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢぇ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つぃ	ツィ			つぇ	ツェ	つぉ	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てぃ	ティ	てゅ	テュ	てぇ	テェ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でぃ	ディ	でゅ	デュ	でぇ	デェ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA LYA		RYI LYI		RYU LYU		RYE LYE		RYO LYO	
ヴァ行 ぶぁ行	ぶぁ	ヴァ	ぶぃ	ヴィ	ぶ	ヴ	ぶぇ	ヴェ	ぶぉ	ヴォ
	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字(拗音・促音)

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ツ
XA シフト＋A		XI シフト＋I		XU シフト＋U		XE シフト＋E		XO シフト＋O		XTU，XTSU，LTU T シフト U TS シフト U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA Y シフト A		XYU Y シフト U		XYO Y シフト O		XWA W シフト A		XKA K シフト A		XKE K シフト E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】ゎゐゑヮヰヱ

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇
≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
¬⇒⇔∀∃∓≃

●単位・略

°′″℃¥$¢£%Å‰♯♭㎎㎏㏄ℓ㎖㎗㏉㏒㏕Hz㍉㌢㍍㌔㌘㌧㌃㌶㍑㍊㌍㎡㎜㎝㎞㏎㎟㎠㎤
㈱㈲㈹㈴㈷㈱㈲㈹㈴㈷㈱㈲㈹㈴㈷

絵文字

●生き物

●干支

●星座

●全部

「オフィス」から「星座」までの絵文字すべてが入ります。表示される順番は多少変わります。

レーベルフォーマット一覧

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
一般	1		タイトル	12	12
	2		タイトル	9	16
	3		タイトル1	6	24
			タイトル2	6	24
	4		タイトル	9	16
			コメント	3	49
	5		コメント	3	49
			タイトル	9	16
	6		タイトル	6	24
			コメント	3	49
	7		コメント	3	49
			タイトル	6	24
	8		タイトル1	3	49
			タイトル2	3	49
			タイトル3	3	49
	9		タイトル	6	24
			コメント1	3	49
			コメント2	3	49
	10		コメント1	3	49
			コメント2	3	49
			タイトル	6	24

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
一般	11		タイトル	6	24
			ないよう1～4	3	24(X4)
	12		タイトル1～4	3	49(X4)
	13		ないよう1～8	3	24(X8)
	14		タイトル	6	24
			コメント	3	49
			ないよう1～4	2	18(X4)
	15		タイトル	6	24
			ないよう1～4	2	37(X4)
	16		タイトル	6	24
			ないよう1～8	2	18(X8)
	17		ないよう1～8	2	37(X8)
	18		ないよう1～16	2	18(X16)
ロゴ	1		ロゴ	—	—
	2		ロゴ	—	—
			タイトル	6	12
	3		ロゴ	—	—
			タイトル1～2	3	24(X2)
	4		ロゴ	—	—
			タイトル1～3	3	24(X3)

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数
オート	1		タイトル	15～3	49
	2		タイトル1	6～3	49
			タイトル2	6～3	49

タイトルラベルフォーマット一覧

種類	番号	フォーマット	入力項目	縦サイズ(mm)	最大入力文字数	印刷方向
ケース	1		タイトル	6	24	横
			タイトルせ	2	37	横
	2		タイトル	6	24	横
			タイトルせ	2	37	縦
	3		タイトル	6	24	縦
			タイトルせ	2	37	縦
	4		タイトル2（下行）	3	49（×2）	横
			タイトル1（上行）			
			タイトルせ	2	37	横
	5		タイトル2（下行）	3	49（×2）	横
			タイトル1（上行）			
			タイトルせ	2	37	縦
	6		タイトル1（右行）	3	49（×2）	縦
			タイトル2（左行）			
			タイトルせ	2	37	縦

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換（38ページ）を使わないと変換できないものもあります。

JIS第1水準漢字一覧

あ
亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏

い
以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋

う
右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

え
荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩

お
於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音

か
下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殻獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願

き
企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀

く
九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡

け
卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

こ
乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂

さ
些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残

し
仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭

す
笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸

せ
世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賤践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎

そ
噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

た
他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談

ち
値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

つ
津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

て
亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

と
兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

な
奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

に
二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ
濡

ね
禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘

の
乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

は
巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮

ひ
匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

ふ
不付埠夫婦富冨布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

へ
丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

ほ
保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

ま
摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓

み
味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

む
務夢無牟矛霧鵡椋婿娘

め
冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺

も
摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

や
也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

ゆ
愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

よ
予余与誉輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀

ら
羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

り
利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る
瑠塁涙累類

れ
令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

ろ
呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

わ
倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

JIS第2水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

あ
亜侑傲價啖喘鳩嗟嘲圷址埃墟婀嫂寇廈彙忽恢憫扼晏晨晟晰曖曠椹殴汰洒浣淺游滌濘炙炯炮焙煥爭當痣皓皹盪矜矮糺綺縣羹聚與茨葭蔬薊藪藹廬鮑蛸駑蜚覿誂諚證豈贖趾跌踪軋逓邂遽邊鑢阡隘霎霰靄鞋頷顕餡饒鮑鮫鰺鰄鰊鵜鷲堯

い
佚勳嚴圷壹奥巌已帷廈廬弩彙忿慇愾愴憮戉戦摯曰桴棘櫟殷毬氣洟湮澳炒焉熨爲萎疣疼痍礒齋稲絲綸綛聊苺藺蛔蜀蝋蝗蟲訝詭誂諚諌鄙鈑錆閹陋隕頤鯆鰡鰛鼬鮭

う
侑吽呻唸鴫嘔嚊婉嫗悁憫罹捶摠暈栩棯鬱沽疇疼盂碾笙粳紆茴萼藝蘊蛆蟒蠢袿裲謡謳責釉鑿閹闖靱頌頴鈍餔饉鶯鶲鷲齲

え
冤嚥圓婉嬬彗徊惠抉捐掏曰朶條榮槐泄衍逓渕湮烟焉狄穢筵箙篶綛繹翳腋莚蛯蜒蝪裔豌鉞閤霎靨鰯鰓

お
侈俤倨傀傲儀凰厄吝鴫嘔嚴囮嗇夥奢奥奸嫗屏崗惧愕惶慄慳懊應懐扼拗拝拇掟撥收斂晏朦朧枉檻櫻櫟汪游澳熨獺甌疸瘧穿筴縅脩隋膃荘蜑蟒諮諞邸隕隴竟頌頤颪飫餞驕鰡鴛鴬熙

か
仄佻會偕傀價冑函刮剋巻廁呵咀咬喀嗅嚊囮壘夥奸姜嬶孵學嵌嶽巌帷廈徊悍愕愾慳懐罹揶揄搦搆攪攫撼攫旱暈暉枷枳檜桿楷楫楮槐槁樂檻櫂欟沽浣涸滓漉煥煌燗燎燿爨爬猾獪獺珈瑕甌疥疳疸痒瘍瘡癇盥眷瞰矍礙窩竈窶筐筥箘箒籠籘簔籃糜絣綸縅罐羚羹翔翡翳胛膾膕舸艱艾茴菁葭萼翡薙虔蚋蠣蛞蚜蝸蝎蝿蛎蝪蝣鄭墓蠍蟷衙衿褶訛訝詞諌譜諤卻豈貉贓踝踵辣邂邯醸鉗鉤鉋鋭閂閹霍鞋頷顆餉餡馼馥駱騙鬟鮠鰈鳧鵄鵜鵞鸛鸚徽鼾齟韲

き
來俱兢几剪卉听咎哄喀嗅嚴毀墟夾姜嬌屓屹峡嵜悸愾愧慙截拮拱挟揆暉杞杣枳枢框梟檎棘槍橈檗蘗櫃欅毬麾氣淨澀炯炬狡狭瑕畸疆疵痍瘍瘡癌癸皃矜礒秬奸筺筥筺筴糎絆綺緤羈膠舅莢蕙蜑蛟蟯衾詭諚譏豈趙跪躬軋轢辟遽邸鋏鑚雉竟餃饉旙馼驍驤髷魏鰭麒堯熙

く
來勳吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懴斟曖杞栩梳栃椚椚楔槫樔淋澳燻癲癬眩瞑砕箝籤篋緕茱萸蒟藏藥蚯蛄蛛踝踵頽戝黎齲

け
儉刮劍劒勁巻呟嚴奎奸嶮巌彗恵慳憬抉拮楔檄検欅氣炯烟痙眩眷睨瞼礙禊穢筥箝縣纈脛腱艱艾薊藝虔蛄蜆蜷螢蠖蠍銜桂褻訝蹊釵鉗閹險竟頸顕験鯢鳧鮃鵙鶏韲

こ
亢傲兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壼壽夾媚寇峡崗嵐廣徨怙恆恍惶慷應懃懋戮拱挎捏攪敲曠杞框栲棍椚槁毫汞沽洽洸涸淆渾滓潺漿濾炬煌狡狭猴珈珀琥琉瓠瘤皓盒盡韋礫禀笏箙箏筝篳籠糎粧繖纈羹聲肛胛朖膠茹薑薨藪號蛄蛟蝠蝗蝙蟋蟀褝詁誅譽豺蹊轉逅鈎錮鏝鑓鑢閘鞐餃閙魍魘鯒鰊鸛

さ
倅凛剎哮噛嗟噪囁囀塹壮奨娑寞寥嵜崔彗彷徊徘徨恍惆憬懴捜曼柞椒棹椹榮榠櫻殷麾沛洒浚潔滓滄澤炸熾爨狭猜猴瑳疆疝盒砌砕磋礫礙祿齋竄笊笋簀簪聰臍莢蔗薈藷蛹蝎蠍觴讒賽蹉躁逍鏨鑚鑿閂雑霰靱颯髏髑鰓鰭鷦鷯齋熙

し
乗侈侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾嗟嗜嘴嘯噌囁囃斎址塒壽奢姜娑娜婀宸實將屎岫峙嶌嶼幟廂從忸恣悄悛愼憔戉掟揉搦攝摯攘收敍斟昵晨晰杼枳栞梔條椋椒棯楫椹樒樒櫛檢欟鬱殀泗衍洵洒浚淨湮湫滓漿滲滌澁瀘瀟炙炒熾燗猩疂疽痣痺癨皺盡眞睫睛祀祠齋稠穣笏笙筍箏筝篩簔籔絲絨綽縒繩纈纉蓋翅翔聚聳聲肆脩臂膕臈舅舐舳芍茱茹茯荘菘菁蓆幕蔗薈藥蕭薯藉虱蛆蛛蜆蜀蜜蝨蟐蟲蟶蠏蠢裝褥襄褶襦襤訶詢誦誣諚諮證譲贄贖趾蹂踵蹙踪躾邃逍醸釋鉈鍼鍬鎭鐔鑄鑠鑢閾隣靜頌顰餉饒験騒髏髑鬚鬻鯆鯏鰌鰓鰤鰺鱶鴟鵠鵜鶺鷆麝齟槙

す
侑圖壽已彗悴拌捐掏擂數昂梳條檣毫漱潴燧犂狡皺穂簀篶糘蓋脛脩隋膵膕匍董菘藥蝎螟裔辶迪酔銛閘隧鬚魎鰡鮨鯣鱸鼈

せ
倅倅僣剎剪喘單塹悴截戦攝擅晟晰楔橇殱氈泄涎淺潔炙狭猩疝癬睛砌禅窄笘筌笶筴笹篋篶篠緤聟聲臍菁薇藉薺蘚蚋蜻蜥蝴褻贅蹙銛銭阡陋隘靜餞髯鴪鶺齊

そ
仄俎倅倅夲雙咀噪囃壮嫂屹峙廂忖忽愴捺捜杣梳棕棗橇滄溉漱炒爭猜疽瘡盥竈笊笙箒箏筝籔綜總績聳聰艘荘蔬薔藪藏蛆装詛諷謗譴贓踪躁邨雑颯鰺餬

た
井亢佇侘侑儼兌咫啖單喩嗜團塋垉壜娜婀娚寳嶽帶帷幇彈怙悍憚憑截戰拿撻敲朶梳棣橡槃樂橙毯洸潭澤澹瀑炬燵爛爲默獺玳瑤璧當疊疽痰癬盥眦瞞礫筍箍箪糜糯糺緞繹羈隋茶蓼蕁薹袂襷謔譚譬貪赴踏蹌迪逞鄨鐔頌頽颪駝駈騙驗體鬩魄鮹鴕齊堯

ち
佇侻儉胄嘲埃帙掉擲昵晃晝杼梃楮椹湛潴狆瑣疇疊稠笞粽綴膣舳蛛蜩螯蟲褶誄誂貂趙躇躅躊邏鑰鎭鑄閊闥雉鰌鰈

つ
亞傳儉兢几劍劒勁呟壺姜恆愼憊憑拿摑攬攫敍旁梃棍榴殱潴琲盡絆續罐翅苞蕾蘊虔褄訃赳跌蹉躅躔釉釵鋏鐔頌顆飄鶫

て
佚傳儡剎唸啼囀奠幀捏掟擲晟桿棔梃棣楷橡涕涅滌狄癲皓碾篆纒臀銜覿諂貂跌躔轉迪逞酊鈿鐡體熙

と
井俘偕儉吶咎咄咤嘲圍壘壜嶌帷幀弩慟掏掉攝摑搏攬晨杼栩檮棘棹棠橙檢櫂檸濤滔獨獰瑙當疼盪瞠礪齋稻籘縅緞縢纎耄肭臀與艫茶薹蚌蛉蝪蝣蜥蜚蟷襠訥訶誦讀貪躅郤酸錮鍮鑓鑠陟鞆飩蠹鬮閧鰌鵄鶫鶲齊

な
儼雙哭啼喃嗟娜嬌愾慷慟懊拿拋擲棗泗泪洟涕濤瀾爲眄睥糯繩脩膾舐齏蛞蝓褻訛邊邉鉈霖鯰靡

に
兒怱搦棣楡渾滲瀑燗皰眦睨膠茹茶蕫蜷貳贄邉遽霍饒騾鯡鰊鶏

ぬ
儉坌攘濘糎蓴鵺

ね
塒佞恪勲拗捏捩棯檸涅濘猜諢闥鯰

の
乘亢佚嚥宸幟敍曰烽熨瑙禮篦脩芒詛詈鑿頌堯熙

は
儚函刎辨匍匐卍咄喀喇囃夾婢孕寞峡嵌彈彙徘忖忸愧憚憊拜拌拂拮挟揆搏撥攀攘旆杵柞椒槃檗藥沛洟衍滔濱瀑焙爬獏玻玨琲瑪瓣疥癸盂瞞礫攀祓秣筺筥箸絆蓋翅胚脛腑艀苺范茉菠萼萬蓑薹薇蝟蓑蟠袢襦詢譚貉貘責跛跋邁鈑鉋鋏鍼雹霹颯餞驀驟鬟魄鬩鰌鱧徽鼾遙

ひ
几剽曼單壜壺壽婢媚嬪將屁屓屏廂廣彌彎憑憫扁拂攣早晝暉柩檜檗藥櫃檳洽洸滉濱炯煥燧狒珀琲瓠疥痙痺痢皓皹眸睛矮砒碾祕齋棗禀糜罠罷翡脾臂苞薇藜蓑襃襴譬贔跛蹌轍迪鄙閙闘雹鞴顰飄髀髯鬚魃鮃鯡鱶鵯鶲靡徽齊熙

ふ
佛俘俯刎匐雙哺奎孵巫帙彿忿懐拂掉梟桴犂槫檄渕潭瘋祓祿笙箋箙篝篩總腑艀艘蚋蚌蝠蝮衾袱禅訃誣諷跋蹂躅躙輻迪郭錮鞴馥饅鰤鱶鳧鵄鷲麩

へ
辨屁屏扁捐朶璧瓣眄睥瞑砒篦聘臍舳蝙螟袂襃諂諛貶辟辯邊邉酪闘霹騙鮃鼈

ほ
仄佛儚匍彤听听吼咆哮哺埃塹寳彤幇彗彷彿恣拇拋擅旁旙昴朦桿梵榜檬歿殱沐澖炮烽焙默琉瑁甑薨痂痣皰眸硼祠穂箒絣罐耄肆膀臍舫芒苞茫菠葡蒡蕎蛙蚫螢蟒褒謗譽邊鉈鉋鞴頌馗魍鮑鯆鰡鷲

ま
俎卍巻曼圓團娑學寞將彪彎憺晟枉栟毬洵淆滿瑁當眞睫瞞瞼祀秣紆繚纒芻苺茉萬蝮蠏襠詢諄賣邁鋮鏝雜饅驀髄鬟槇

み
實巫彌憫樒汞滿澪潴猥獏癸瞠瞰砌磋攀襖竰罠聊肆茗薨蚓蚯蛟螟躬迪醂阡隧霎馗馘鵙鷦鷯齏靡遙

む
尨巫撻曠槿眸窩笘笞筵縢聟葎蟲貉貪賽邨飩齲

め
惠暈瑙瑪眩瞑笹紆繚聘茗螟邂邏酪

も
傀剌址懣揉朦樅檬氈沐泄燗默疱齏糯耄脾舫艾芒萠銛靄幣魍鴃鵙

や
已恪悴憔扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋菟葯藪蕾薬衙輻鑢頤鵺

ゆ
侻侑喩岼揄揺檮楡游疣禅綽臾舳茹萸蚰蝓蛻裄諛譲邁釉饒鼬

よ
豫兌夭佞孕憑拗揺攀様逓燿瑤痒瘍縒與艾萬葯蕭蕾蛹衾装詰誦謡謦讀酊酪酔閾靨鴛鸚遙熙

ら
來儡剌喇拉擂攬樂櫟涮瀾烙燗爛癩磊禮籃纒薙蕾襴辣邏醂駝駱騾鸞

り
凜吝寥崚廬悧恪慄罹戮榴橿濾燎瘤稟禀簗綸繚羚聊莉蓼蔑蘭蛤蝋裲詈躙輔醂濾隴霖驢麺鷯凜

る
壘泪瘤纔髏

れ
冽戀捩攣斂檸檬櫟澪遖犂礪礫禮羚藔蛤蠣轣靂鰊鱧鴒黎

ろ
廬拉朧杤樓櫟橿濾璢碌祿籠纔臘臈艫蘆螂螻轆轤鑢陋隴勒驢髏鱸

わ
侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獰獰瓣矮穢穣窩罠腋膀藝蟠豌鞋

仕様

形式　：CW-70

入力

キー配列　：JIS配列準拠
入力方法　：ローマ字入力、JISかな入力
変換方式　：熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数　：熟語変換　約70,000語(派生語を含む)
単漢字変換　約13,000語

文字種

5,452文字(＋外字4文字)
漢　字　：4,166文字
JIS第1水準 2,965文字
JIS第2水準 1,201文字
ひらがな　：83文字
カタカナ　：86文字
数　字　：10文字
アルファベット　：52文字
ギリシア文字　：48文字
ロシア文字　：66文字
記号　：385文字
絵　文　字　：556文字
※外字は4文字まで登録できます。

表示

表示方式：6桁(全角)×1行液晶表示(入力・状態・フォーマット表示付き)
表示文字数：6文字(全角)
表示文字構成：16×16ドット(全角)
8 ×16ドット(半角…メニュー・メッセージ専用)
8 × 8 ドット(1/4角…メニュー・メッセージ専用)

印刷

印字密度　：200dpi
印字速度　：約9.0mm/秒(ブラックインクリボン)
約5.1mm/秒(シルバー/レッド/ブルー/グリーン インクリボン)
印刷方式　：熱転写方式
印字幅　：約16mm
印字長　：約74mm
※印字速度は印字環境、条件等により異なります。
文字構成　：ビットマップフォント
書　体　：和文書体(明朝体※、ゴシック体※)
欧文書体(明朝体※、ゴシック体※、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター)
※この書体は、(財)日本規格協会と使用許諾契約を締結して使用しているものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。
フォントとして無断複製することは禁止されています。
• 平成明朝体™W8　• 平成角ゴシック体™W5
印刷方向　：横書き・縦書き項目ごとに固定
印刷文字体　：標準・太字
印刷行数　：最大8行

内部記憶

文字登録用の記憶　：最大で約4,000文字
熟語変換学習　：約125語
単漢字変換学習　：約20語
プリセットタイトル　：最大で49文字、9語まで登録可能

登録・呼出し

登録　：文字編集用記憶エリアー括登録＋自動ソーティング
呼び出し　：順次呼出し

電源・その他

動作用電源　：単3形アルカリ乾電池(8本)
ACアダプター(AD-A12280L・別売)
メモリー保護用電池　：本体内蔵
内蔵メモリー保護用電池寿命：
本体裏面ラベルに表示されている交換時期まで(周囲温度20℃)
交換時期までにお買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。(有料交換)
消費電力　：18W
オートパワーオフ　：約6分
※ACアダプターを使用してパソコンに接続したときには、オートパワーオフはありません。
大きさ　：幅184mm×奥行185mm×高さ76mm(足含む)
重さ　：約900g(乾電池含まず)
使用温度　：10℃～35℃

別売品一覧

● インクリボンカセット

TR-18BK	リボン色　ブラック
TR-18SR	リボン色　シルバー
TR-18RD	リボン色　レッド
TR-18BU	リボン色　ブルー
TR-18GN	リボン色　グリーン
TR-18BK-3P(3本セット)	リボン色　ブラック
TR-18SR-3P(3本セット)	リボン色　シルバー
TR-18RD-3P(3本セット)	リボン色　レッド
TR-18BU-3P(3本セット)	リボン色　ブルー
TR-18GN-3P(3本セット)	リボン色　グリーン

● ACアダプター
AD-A12280L

● タイトルバー用セッター
TR-1SE

● タイトルバーセット
TR-B20FC
(タイトルバー20本(5色×4本)、タイトルバー用プレート22枚入り)

・別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

項目別索引

キー
⏏ …… 16
△▽◁▷ …… 31
aA …… 34
OFF …… 21
ON …… 21
USBリンク …… 73
あア …… 34
印刷 …… 31
印刷プレビュー …… 63
機能 …… 31,32
空白 …… 30,36
後退 …… 43
実行 …… 31,35
シフト …… 31,36
単漢字 …… 38
取消し …… 31
プリセットタイトル …… 60
変換 …… 36
無変換 …… 35
文字削除 …… 43
記号・アルファベット・数字
ACアダプター …… 19
ACアダプター接続用端子 …… 16
USBコネクター …… 16
あ行
アフターサービス …… 104
アルファベットの入れかた …… 39
インクリボンカセット …… 22
印刷 …… 66
印刷濃度 …… 80
印刷パターン …… 50
印刷プレビュー …… 63
上書き …… 44,78
絵文字 …… 42,90
絵文字一覧 …… 90
絵文字を入れる …… 42
エラーメッセージ …… 86
オートパワーオフ …… 21
オートフォーマット …… 54
大文字の入れかた(アルファベット) … 39
オリジナル文字(外字) …… 45
か行
カーソル …… 32
カーソルの動かしかた …… 32
カーソルのはたらき …… 32
外字 …… 45
削除 …… 48
参照作成 …… 46
修正 …… 47
新規作成 …… 45
外字作成画面 …… 46
外字を入れる …… 47
学習機能 …… 39
確定 …… 39
各部のなまえ …… 16
下線(変換) …… 36
カタカナの入れかた …… 35
カタカナ変換 …… 35
かな入力 …… 33,34
画面の見かた …… 32
漢字の入れかた …… 36
乾電池 …… 17
乾電池のセット …… 17
キー …… 31
キーボード …… 31
キーのはたらき …… 31
記号一覧 …… 90
記号の入れかた …… 41
輝度(画面) …… 80
基本書体(書体) …… 81
均等 …… 55
クリーニング …… 84
ゴシック …… 57,81
小文字の入れかた(アルファベット) … 40

小文字(促音、拗音)の入れかた
(ひらがな・カタカナ) …… 36

さ行

削除(外字) …… 48
削除(文削除) …… 43
削除(文字削除) …… 43
参照作成(外字) …… 46
サンプル印刷 …… 83
修正(外字) …… 47
熟語変換 …… 36
仕様 …… 99
初期化 …… 20
書式 …… 55,57
　全文単位 …… 56
　一行単位 …… 56
書体 …… 57,81
書体の変更 …… 57,81
新規作成(外字) …… 45
数字の入れかた …… 40
スクロール …… 33
ステンシル …… 57,81
設定
　印刷濃度 …… 80
　輝度 …… 80
　書体(和文／欧文) …… 81
　挿入／上書き …… 78
　トレイ設定 …… 82
　ブザーON／OFF …… 79
　ローマ字／かな入力 …… 79
前候補 …… 37
操作キー …… 31
操作の進めかた …… 10
挿入 …… 44,78

た行

タイトルバー …… 74
タイトルバー用セッター …… 74
タイトルバー用プレート …… 74
単漢字変換 …… 38
ディスク …… 9
　セット …… 69
　取り出し …… 16,67
デモ印刷 …… 83
電源 …… 17
電源を入れる …… 21
電源を切る …… 21
電池収納部 …… 16
電池をセットする …… 17
登録 …… 64
同音異義語変換 …… 37
取扱説明書の読みかた …… 10
トレイ設定 …… 82

な行

内蔵漢字一覧 …… 94
内蔵ロゴ …… 52
中寄せ …… 55
入力
　絵文字 …… 42
　外字 …… 47
　記号 …… 41
　文字 …… 31

は行

微小フォント …… 59
左寄せ …… 55
表示画面 …… 32
ひらがなの入れかた …… 35
フォーマット …… 51
フォーマット選択画面 …… 51
フォント(書体) …… 57,81
ブザー音 …… 79
付属品 …… 9
太字 …… 59
ブラックレター …… 57,81
プリセットタイトル
　作成 …… 61
　登録 …… 61
　修正 …… 62
　削除 …… 63
プレビュー画面 …… 63
プロポーショナル …… 56
文削除 …… 43
別売品一覧 …… 101
変換
　カタカナ …… 35
　熟語 …… 36
　単漢字 …… 38
　同音異義語 …… 37
変換中 …… 39
ボールドスクリプト …… 57,81
ポップ …… 57,81
保証 …… 104

ま行

右寄せ …… 55
明朝体 …… 57,81
メモリー(登録) …… 64
メモリーの初期化(リセット) …… 20
文字キー …… 31,34
文字削除 …… 43
文字体 …… 59
文字の入れかた …… 31
文字の訂正 …… 44
文字割付 …… 55

ら行

リセット(初期化) …… 20
レーベル …… 9
ロゴ付きレーベル …… 52
ローマ字入力 …… 33,34
ローマ字入力一覧 …… 88

わ行

割付 …… 55

目的別索引

●準備をする

ACアダプターを使う …… 19
印刷できるディスクを知りたい
……「推奨メディア一覧」
各部のなまえを知りたい …… 16
画面が表示されない …… 85
画面に表示されるマークの
意味を知りたい …32
画面の明るさを変える …… 80
乾電池を入れる …… 17
キーのはたらきを知りたい …… 31
サービスステーション/相談窓口に
連絡したい …… 105
初期化する …… 20
操作の流れを知りたい …… 49
梱包材を外す …… 24
インクリボンカセットを
セット・交換する …… 22,25
電源を入れる/切る …… 21
電池をセットする …… 17
どんなレーベルが作れるの? 12,83
見なれないメッセージが
出てきたら …… 86

●文字を入れたり、消したり

?や・や『』などの記号を入れる 41
①②③などの丸数字を入れる …41
アルファベットを入れる …… 39
ヴやゃやゅなどの文字を入れる 36
絵文字を入れる …… 42
外字を作る …… 45
カタカナを入れる …… 35
かな入力で文字を入れる …… 33,79
漢字の一覧を見る …… 94
漢字を入れる …… 36
記号を入れる …… 41
数字を入れる …… 40
挿入/上書きを切り替える … 44,78
っやぱやをなどの文字を入れる …36
ひらがなを入れる …… 35
太い文字を入れる …… 59
間違えた文字を直す …… 42
文字の種類を
変える(フォント) …… 57,81
文字を消す …… 43
文字を追加する …… 45
文字を直す …… 44
ローマ字入力で文字を入れる 33,79

●文字を修飾する/文字の形を変える

英数字を美しく割り付ける …… 56
書体を変える …… 57,81
フォントを変える …… 57,81
文字を太くする …… 59
文字を割り付ける …… 55

●印刷する

印刷位置が1カ所の
レーベルを印刷する …… 66
印刷位置が2カ所の
レーベルを印刷する …… 67
印刷の濃さを変える …… 80
印刷前に、どのように
印刷されるのかを見る …… 63
インクリボンカセットを
セットする …… 22
表示されたメッセージの
意味を知りたい …… 86

●パソコンを使う

パソコンから画像を取り込む …72
パソコンリンクソフトから
印刷する …… 70

●操作を行う

「PHOTO」「社外秘」などのついた
レーベルを作る ……52
印刷パターンを選ぶ……50
オートフォーマットで
レーベルを作る ……54
初期化する……20
ディスクをトレイにセットする 66,69
登録したプリセットタイトルを
削除する……63
登録したプリセットタイトルを
呼び出す……60
登録したレーベルを削除する …65
登録したレーベルを呼び出す …65
ディスクトレイを
自動で引き出す ……82
ピッと鳴る音を消す……79
フォーマットを選ぶ……51
プリセットタイトルを登録する …61
リセットする（初期化）……20
レーベルを登録する……64
ロゴ付きレーベルを作る……52
タイトルラベルを作る……74

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは
まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は
保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。
- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

● 仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは
お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

カシオテクノ・サービスステーション

■カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道
札　幌 ☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北
仙　台 ☎022-256-8822
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
盛　岡 ☎019-646-3395
〒020-0122 盛岡市みたけ6-15-5

関　東
宇都宮 ☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8
高　崎 ☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市新町67-1
埼　玉 ☎048-250-2660
〒332-8521 川口市栄町3-1-8
千　葉 ☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4
秋葉原 ☎03-5820-9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23
横　浜 ☎045-441-2177
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

信　越
新　潟 ☎025-287-1151
〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12
長　野 ☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸
金　沢 ☎076-224-0061
〒920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

東　海
静　岡 ☎054-281-8085
〒422-8056 静岡市津島町16-23
名古屋 ☎052-324-2151
〒460-0024 名古屋市中区正木3-9-27

近　畿
京　都 ☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町186
大　阪 ☎06-6243-6211
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8
神　戸 ☎078-392-2145
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1

中　国
岡　山 ☎086-244-3404
〒700-0926 岡山市西古松西町9-1
広　島 ☎082-230-5900
〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四　国
高　松 ☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-21

九　州
福　岡 ☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23
熊　本 ☎096-367-0614
〒862-0911 熊本市健軍1-38-7
鹿児島 ☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

カシオお客様ご相談窓口

■製品の機能、操作等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

カシオお客様相談室
0570-088901
市内通話料金のみでご利用いただけます
（市内通話料金でOK ナビダイヤル）

受付時間　月曜日～土曜日
AM9:00～12:00　PM1:00～5:30
（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）・06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

MO0401-D　　Printed in China